


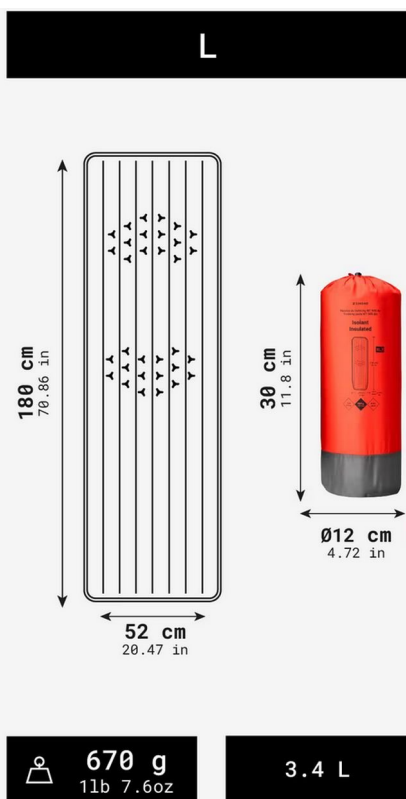

Matelas gonflable isolant de trekking, taille L, 180 x 52 cm, MT500 L

★★★★☆ 4.4 | [286 avis](#)

Grâce à sa R-value de 3.3, il est parfaitement adapté à une utilisation 3 saisons. Son poids reste contenu (615 gr matelas seul). Et sa housse fait aussi sac pompe !

Comment gonfler votre matelas MT500 Air Isolant ?

Pour éviter d'insuffler de l'humidité à l'intérieur du matelas, nous vous conseillons d'utiliser le sac pompe de la housse.

Pour cela, dérouler le sac pompe/housse dans son intégralité. Connecter la valve du sac pompe à la valve "IN" de votre matelas. Souffler à environ 10 - 20 cm de l'entrée du sac pompe, pour gonfler au maximum le volume principal. Rouler le sac sur lui-même jusqu'à la valve pour expulser l'air du volume principal dans votre matelas.

Petite astuce pour bien dormir sur son matelas MT500 Air Isolant

Une fois allongé, pensez à ajuster la pression de gonflage du matelas en appuyant légèrement sur la valve IN (capuchon ouvert). Un matelas trop dur est souvent synonyme d'inconfort.

Des patchs silicone présents sur le dessus du matelas sont destinés à réduire le glissement de votre sac de couchage sur le matelas.

Comment réparer une fuite sur votre matelas MT500 Air Isolant ?

Un matelas gonflable n'est pas increvable, mais il est réparable !

Lors de son utilisation, il faut accorder le plus de soin possible à son installation et à sa manipulation.

En cas de pépin, nous vous conseillons l'utilisation des patchs autocollants de réparation (réf : 8557113).

Conseils d'entretien

Précautions d'utilisation

Poids maximum : 150 kg. Ne pas utiliser sur l'eau.

Stockage

Pour une meilleure fiabilité de votre produit, stocker le étendu à plat, valve ouverte, dans un endroit sec et tempéré.

Nettoyage



Ne pas laver.



Ne pas nettoyer à sec.



Ne pas repasser.



Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif.



Blanchiment exclu.